



■各部の名称とはたらき

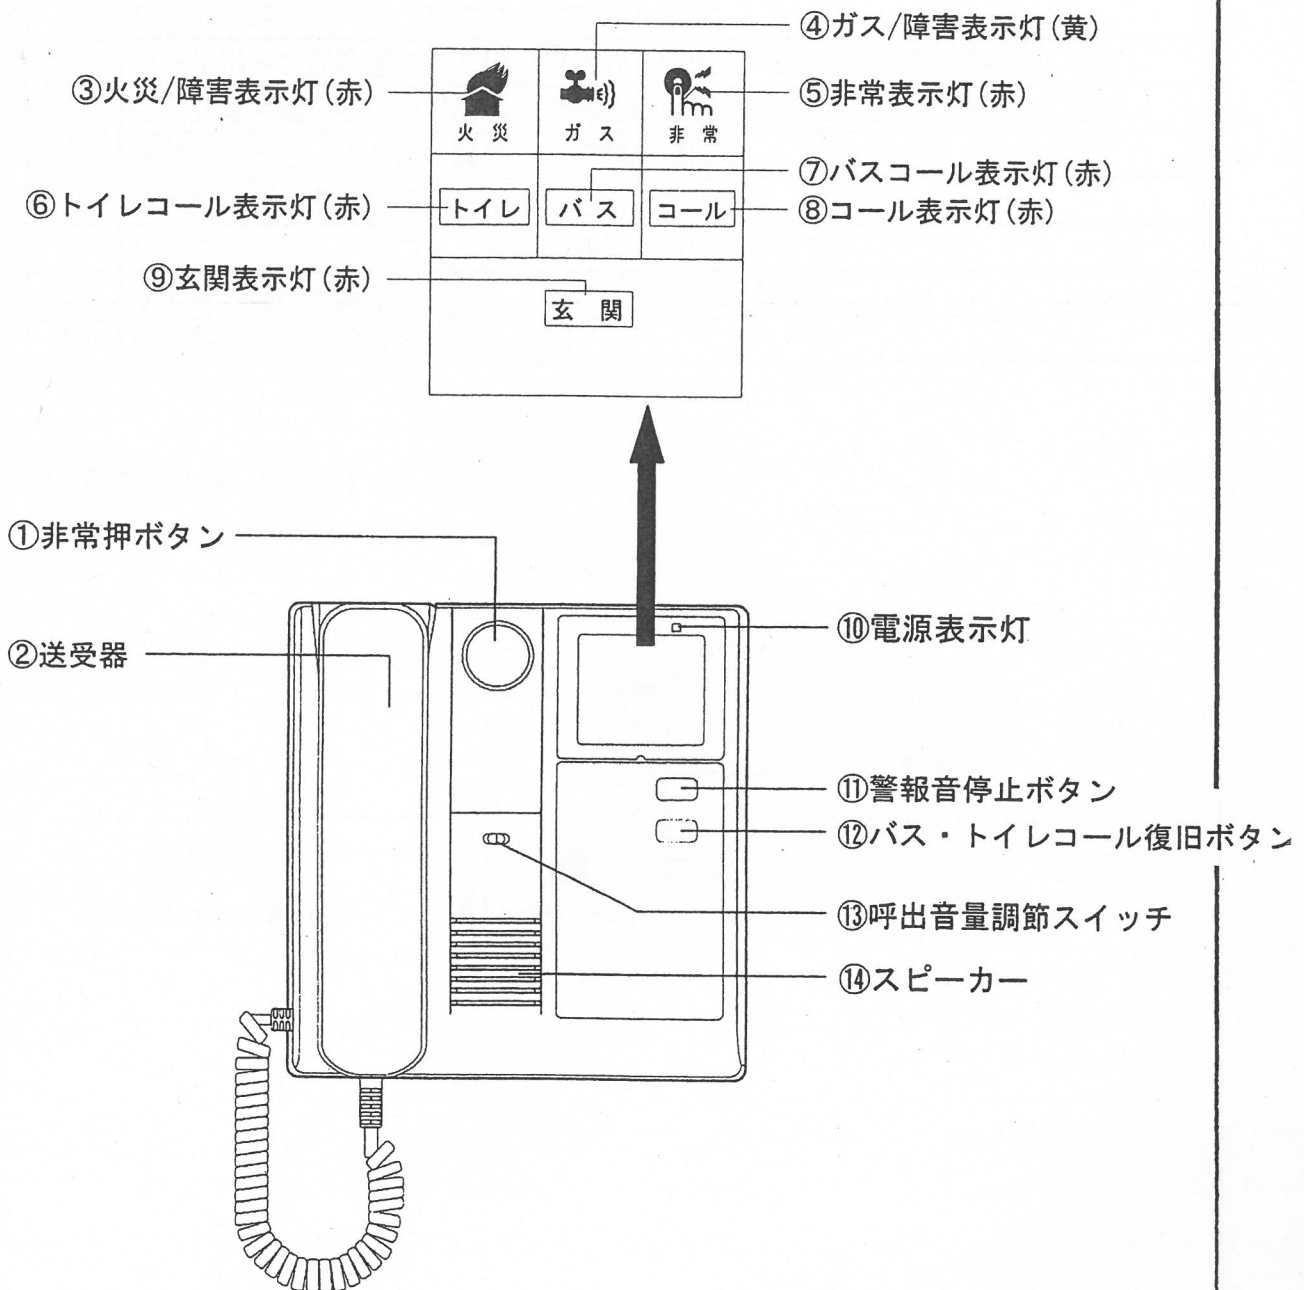

インターホン取扱説明書(コールボタン有)

番号	はたらき
①	緊急事態を通報するときに押します。
②	通話するときに使います。
③	熱感知器が感知すると赤色で点滅表示します。 熱感知器の配線に断線などの障害があると赤色で点灯表示します。
④	ガス漏れ検知機が検知すると黄色で点滅表示します。 ガス漏れ検知機の配線に断線などの障害があると黄色で点灯表示します。
⑤	非常押ボタンを押すと赤色で点滅表示します。
⑥	トイレから呼出されると赤色で点滅表示します。
⑦	バスから呼出されると赤色で点滅表示します。
⑧	コールボタンが設置されている場所から呼出されると赤色で点滅表示します。
⑨	住戸玄関子機から呼出があると赤色で点滅し、通話になると点灯表示します。
⑩	電源が入っているときに緑色で点灯表示します。
⑪	音声警報音・音声通報音を止めるときに押します。
⑫	バスコール・トイレコールを復旧するときに押します。
⑬	呼出音の音量を調整します。(左側：小 右側：大)
⑭	音声警報音や呼出音が鳴ります。

〔システム図〕

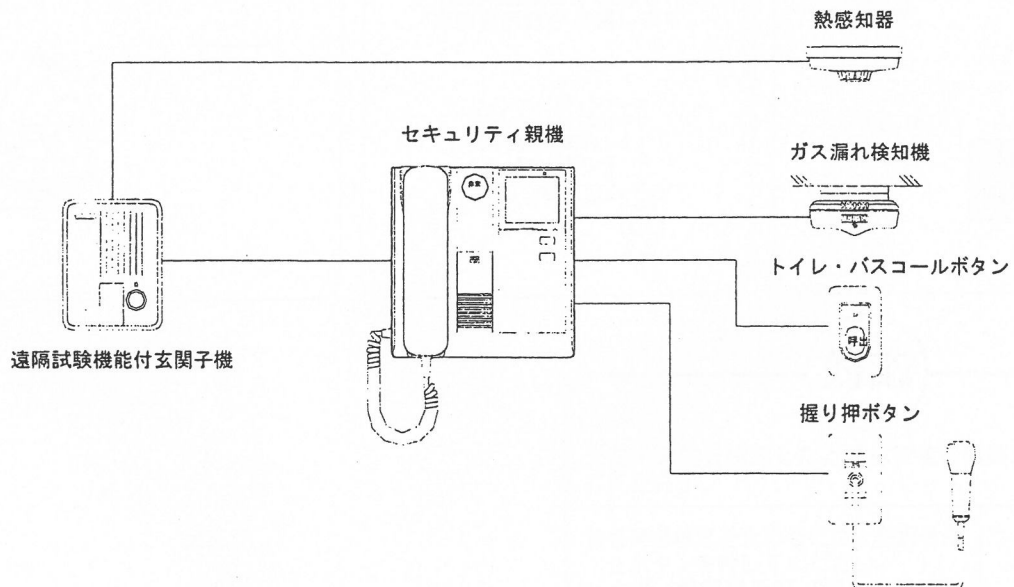

3 ご使用方法


■呼出・通話のしかた

住戸玄関子機から呼ばれたとき

1 住戸玄関子機の呼出ボタンを押します。




2 チャイム音が鳴り、玄関表示灯が点滅します。

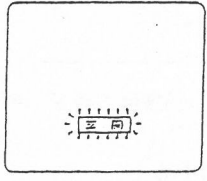

※表示灯は約45秒点滅します。

3 玄関表示灯が点滅中に送受器を取りあげ、お話しします。玄関表示灯は点灯にかわります。



とりあげる

4 お話しが終わったら、送受器をもどします。玄関表示灯は消灯します。



もどす

■各機能の動作と対応


火災が発生したら(火災警報)

1 火災感知器が火災を感知します。




2 感知器が感知した住戸の親機から音声警報音が鳴動し火災/障害表示灯が点滅します。

フィンフォンフィンフォン
フィンフォン「火事です
火事です火災が発生しま
した。安全を確認して
返廊して
ください」



火災


3 同時に住戸玄関子機の警報表示灯が点滅し、音声警報音が鳴動します。

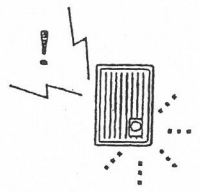

対応


火災の発生を確認したときは安全を確認して避難してください。

※音声警報音を止めるには、警報音停止ボタンを押してください。
 ※火災/障害表示灯(赤)は感知器が復旧するまで点滅します。




●感知器の配線が断線したら(火災障害警報)

1 感知器の配線が断線したりすると

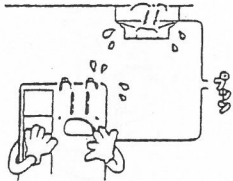


2 親機から音声警報音が「ビー配線を確認してください」と鳴り、火災/障害表示灯が点灯します。

ビー「配線を確認してください」



3 約30秒後に住戸玄関子機からも音声警報音が鳴り警報表示灯が点滅します。

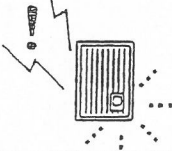


○原因が除去され、正常な状態になると自動的に音声警報音は止まります。(火災/障害表示灯一消灯)

対応

原因を調べすみやかに対処してください。
わからない時は管理人、管理会社へ連絡してください。

※音声警報音を止めるには、警報音停止ボタンを押してください。
※火災/障害表示灯は原因が除去されるまで点灯します。




●ガス漏れが発生したら(ガス漏れ警報) ※設置されている場合の機能です。

1 ガス漏れ検知器がガス漏れを検知すると



2 親機から約45秒後に音声警報音が「ビッビッガス漏れです」と鳴りガス/障害表示灯が点滅します。

ビッビッ
「ガス漏れです」

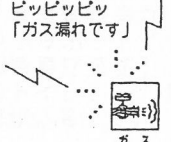

3 同時に住戸玄関子機からも音声警報音が鳴り警報表示灯が点滅します。




○ガスがなくなると自動的に音声警報音は止まります。(ガス/障害表示灯一消灯)

対応

1. ドアや窓を開けて換気してください。
2. ガスの元栓を閉めてください。
3. ガス漏れや検知器の警報が止まらないときは、ガス会社または販売店に連絡してください。

※音声警報音を止めるには、警報音停止ボタンを押してください。
※ガス/障害表示灯(黄)は検知器が復旧するまで点滅します。



警告

ガス/障害表示灯(黄)が点滅している間は、換気扇、蛍光灯など電気器具類のスイッチに手を触れたり、火などは絶対に使わないでください。ガスに引火して爆発する危険があります。

インターホン 取扱説明書 (コールボタン有)


●ガス漏れ検知器の障害 (配線の断線など) が発生したら (ガス障害警報)

1 断線、検知器の取りはずしなどにより障害が発生すると




2 親機から音声警報音が「ピー配線を確認してください」と鳴り、ガス/障害表示灯が点灯します。

ピー「配線を確認してください」

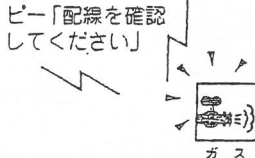

ガス

3 約30秒後に住戸玄関子機からも音声警報音が鳴り警報表示灯が点滅します。

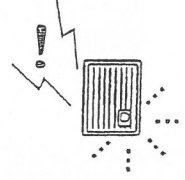


○原因が除去され、正常な状態になると自動的に音声警報音は止まります。(ガス/障害表示灯—消灯)

対応


ガス漏れ検知器の電源プラグが、はずれていないか調べてください。(電源プラグ式のガス漏れ検知器の場合) わからない時は工事をされた工事店もしくは15ページのお問い合わせ先まで連絡してください。

※音声警報音を止めるには、警報音停止ボタンを押してください。
※ガス/障害表示灯は原因が除去されるまで点灯します。




トイレコール…②トイレで緊急事態が発生したら ※設定による機能です。

1 トイレコールボタンを押します。

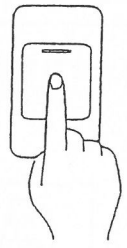

2 音声警報音が「ポッポットトイレで緊急事態発生」と鳴りトイレコール表示灯が点滅します。


ポッポット
「トイレで緊急
事態発生」

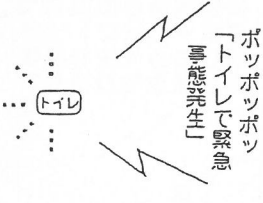

トイレ

3 同時に住戸玄関子機からも音声警報音が鳴り警報表示灯が点滅します。

※設定により30秒後に音声警報音が出るようになります。

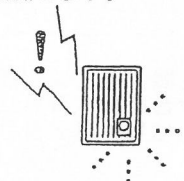

対応


トイレに行って対処してください。

※音声警報音を止めるには警報音停止ボタンを押します。(トイレコール表示灯は点滅しています。) 対応を終え、バス・トイレ復旧ボタンを押します。(トイレコール表示灯は消灯します。)


インターホン取扱説明書(コールボタン有)

バスコール ②お風呂で緊急事態が発生したら ※設定による機能です。


1 バスコールボタンを押します。

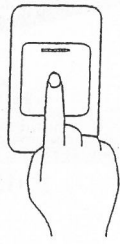

2 音声警報音が「ポーポーお風呂で緊急事態発生」と鳴りバスコール表示灯が点滅します。

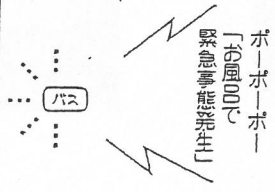

3 同時に住戸玄関子機からも音声警報音が鳴り警報表示灯が点滅します。

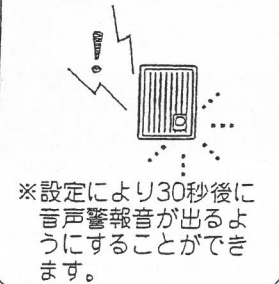

対応


お風呂に行って対処してください。

※音声警報音を止めるには警報音停止ボタンを押します。(バスコール表示灯は点滅しています。) 対応を終え、バス・トイレ復旧ボタンを押します。(バスコール表示灯は消灯します。)


コール ※設置されている場合の機能です。

呼出・連絡したいときに

1 呼出ボタンを押したりセンサーが作動すると

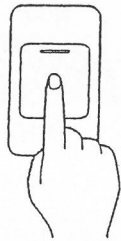

2 音声通報音が「ポロポロ」と鳴りコール表示灯が点滅します。

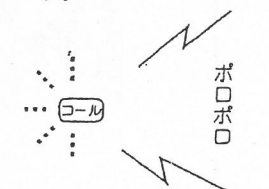

※設定により住戸玄関子機を鳴動させることができます。

対応

ボタンやセンサーの設置場所へ行き、確認してください。

※音声通報音を止めるには、警報音停止ボタンを押します。(コール表示灯は点滅しています。) 呼出ボタンやセンサーが復帰するとコール表示灯は消灯します。

緊急事態が発生したら (非常通報)


1 非常押ボタンを押し込みます。



2 親機から音声警報音が「ウーウー緊急事態発生」と鳴り非常表示灯が点滅します。



3 同時に住戸玄関子機からも音声警報音が鳴り警報表示灯が点滅します。

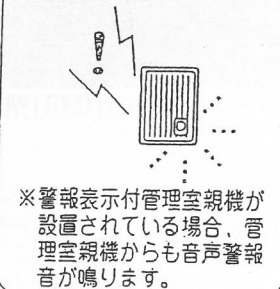

4 音声警報音を止めるには警報音停止ボタンを押します。元へもどす場合は、非常押ボタンカバーをはずし裏から押しもどして元の状態にセットします。



●警報音停止ボタンを押しても非常押ボタンを元の状態に戻すまで、非常表示灯は点滅を続けます。