

# mitsubishi

ダクト用換気扇〔浴室・トイレ・洗面所用〕

- 形名
- VD-10ZC5-BL
  - VD-13ZC5-BL
  - VD-13ZSC5-BL
  - VD-15ZC5-BL
  - VD-15ZSC5-BL
  - VD-15ZPC5-BL
  - VD-15ZPCL5-BL
  - VD-15ZPPC5-BL

## 取扱説明書

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。  
なお、同封の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」とともに大切に保管してください。

お客様自身では取付けないでください。(安全や機能の確保ができません)  
取付場所・取付けに関して不具合があった場合は販売店へご相談ください。

## 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

<b>警告</b>	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
<b>禁止</b>	内蓋式風扇を据付けた浴室では使用しない (排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこす原因) ガス漏れに気付いたときは換気扇のスイッチを入・切しない (爆発や引火の原因) 本体各部に直接水やお湯、かび取り剤等をかけない (ショートや感電の原因) 改造や工具を必要とする分解はしない (火災・感電・けがの原因) お手入れの際は分電盤のブレーカーを切る (感電やけがの原因) 交流100Vを使用する (直流や交流200Vを使用すると火災や感電の原因) 湿気の多い場所で使用する場合は、アースが取付けられているか確認する (故障や漏電のときに感電の原因) アースの確認 アースの取付けは販売店、電気工事店にご相談ください
<b>接触禁止</b>	水ぬれ禁止 分解禁止
<b>指示に従う</b>	指示に従う


<b>注意</b>	誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの
<b>禁止</b>	本体が異常に振動した場合は使用しない (本体・部品の落下により、けがの原因) 直接炎があたるおそれのある場所や油煙・有機溶剤のある場所では使用しない (火災の原因) 運転中は羽根の中に指や物を入れない (けがの原因) 電気工事は必ず電気工事店に依頼する (感電の原因) お手入れ後、部品は確実に取付ける (落下によるけがの原因) お手入れの際は手袋を着用する (着用しないと、けがの原因) 長期間使用しないときは、分電盤のブレーカーを切る (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)
<b>指示に従う</b>	指示に従う

0101872HD2801


優良住宅部品「BL」認定  
〈換気ユニット・ダクト用ファン〉

形名	BL規格
VD-10 13ZC5-BL	BL規格 浴室用I型
VD-13 15ZSC5-BL	BL規格 浴室用II型
VD-15ZC5-BL	BL規格 浴室用II型
VD-15ZPC5-BL	BL規格 浴室用II型
VD-15ZPCL5-BL	BL規格 浴室用II型
VD-15ZPPC5-BL	BL規格 浴室用II型

## お客さま用

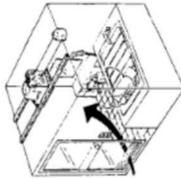

## 各部のなまえ

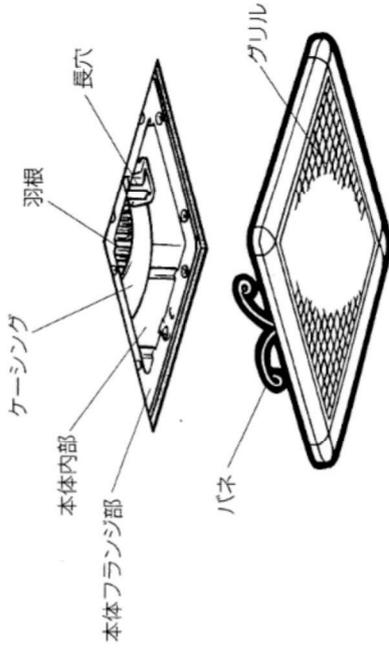

## 使用前のお願い

- スプレー (殺虫剤・整髪用・掃除用など) をかけない。  
(グリル・羽根の破損、変質の原因になります)
- 高温 (40℃以上) になるところに取付けられていないか確認する。  
(製品の变形やモーター焼損の原因になります)

## 使用方法

運転は壁のコントロールスイッチで運転開始と停止を行います。

- VD-15ZC5-BL, 15ZPC5-BL, 15ZPPC5-BLは、コントロールスイッチで風量を「強」・「弱」に切換えられます。お好みの風量を選んでください。
- スイッチにより、ランプが点灯して運転中がわかるものもあります。

### メモ

- 冬場や湿気の量が多いときなどにグリルから水滴が落ちることがありますが異常ではありません。
- 入浴時以外は浴槽のフタをしてください。  
(浴室・換気扇のいたみを少なくします)
- 給気口があるか確認してください。  
(効果的な換気を行うために必要です)

## 上手な使いかた

- 入浴後、湯を落とすか、浴槽にふたをして3時間以上換気扇を運転し、浴室を乾燥させます。  
……結露・カビの発生を抑制して浴室安全に役立ちます。

