
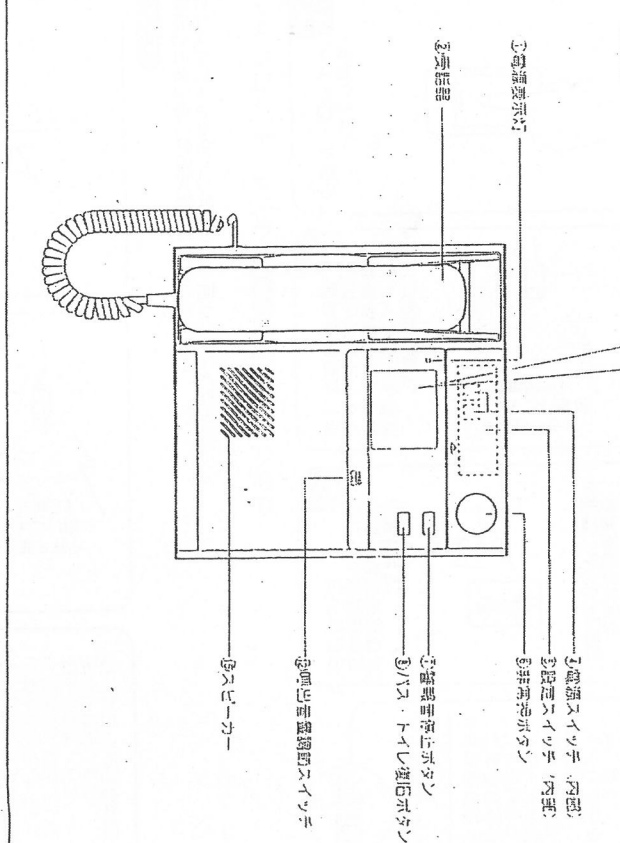


5

インターホン 取扱説明書

別 紙

概観 VH-6KU

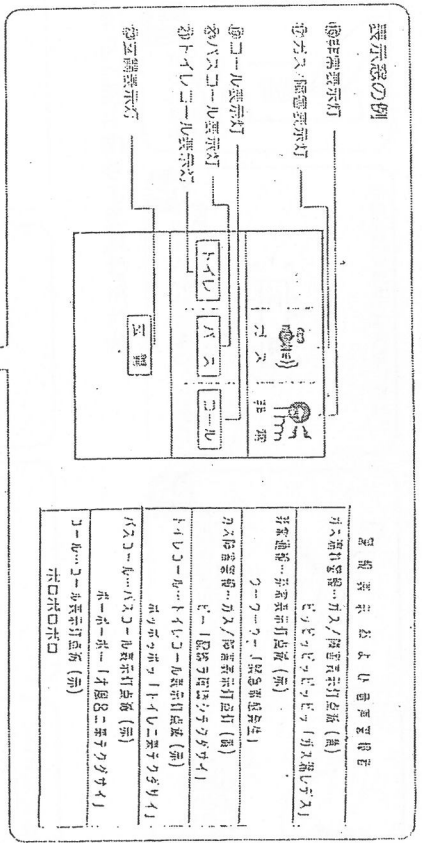


番号	はたらき
①	電源が入っていると赤に輝いて点灯表示します。
②	通話するときに使います。
③	燃焼圧低下異常が生じたときに「カバー」をはずして、その中の電線スイッチが「カバー」をあげて「切」スイッチを押し、電線を切ってください。電線スイッチが「入」位置のままであれば異常に切り替わって「入」の状態で切り替わります。
④	生産工場を離れながらの喫煙が安全であることを知らせるために切ります。
⑤	緊急警報を通報するときに押します。
⑥	非常警報音・警報通話音を止めるときに押します。
⑦	バス・トイレ・トイレの異常表示灯を押し、切ります。
⑧	喫煙音の音階を調整します。 (左側が音階下げ、右側が音階上げ)


番号	はたらき
⑨	非常警報音や喫煙音が鳴ります。
⑩	非常警報ボタンを押すと赤色で点滅表示します。
⑪	ガス検知器がガス漏れを検知すると黄色で点滅表示します。配管に断熱などの障壁がある場合、黄色で点灯表示します。
⑫	ガス検知器がガス検知してある場所から煙が出ると赤色で点滅表示します。
⑬	ガス検知器から煙が出ると赤色で点滅表示します。
⑭	煙検知器から煙が出ると赤色で点滅表示します。

トイレコール トイレから呼び出すとき

1 トイレコールボタンを押します。

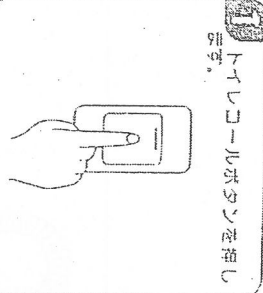

2 音響通話音が「ボウ、ボウ」と鳴り、トイレに来てくださいと表示灯が点灯します。

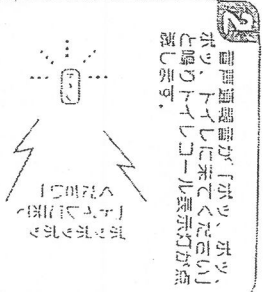

対応


トイレに行って対処してください。

※音響通話音を止めるには音響通話ボタンを押します。トイレコール表示灯は点滅しています。対応を終え、バス・トイレ扉に「トイレコール表示灯は消灯します。」


●住宅玄関子機には音響通話音は鳴りません。
○トイレコールボタンには音響通話音を当ててください。

トイレコール トイレで緊急事態が発生したら


1 トイレコールボタンを押します。

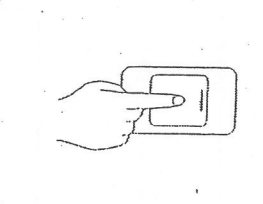

2 音響通話音が「ボウ、ボウ」と鳴り、トイレに来てくださいと表示灯が点滅します。

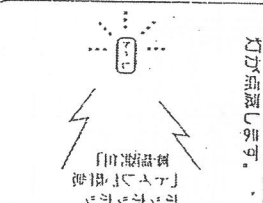

3 住宅玄関子機から音響表示灯が鳴り響きます。

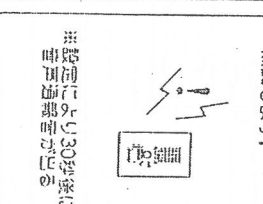


対応

トイレに行って対処してください。


※音響通話音を止めるには音響通話ボタンを押します。トイレコール表示灯は点滅しています。対応を終え、バス・トイレ扉に「トイレコール表示灯は消灯します。」

住宅玄関子機から呼ばれたとき


1 住宅玄関子機の呼出ボタンを押します。




2 子機が点滅し、音響表示灯が点滅します。

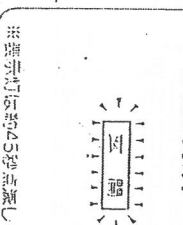

3 音響表示灯が点滅中に音響通話音が鳴ります。音響表示灯は点滅し続けます。

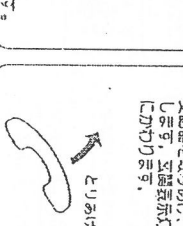


4 対応が終わったら音響表示灯は消灯します。

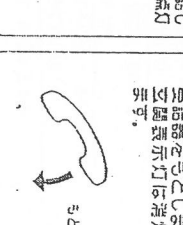


バスコール お風呂から呼び出すとき

1 バスコールボタンを押します。

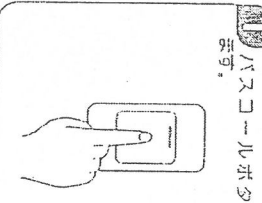

2 音響通話音が「カーカー」と鳴り、バスコール表示灯が点滅します。

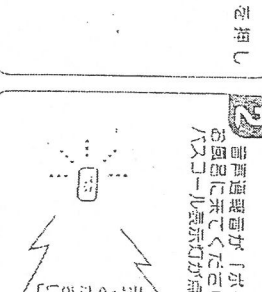

対応


お風呂に行って対処してください。

※音響通話音を止めるには音響通話ボタンを押します。バスコール表示灯は点滅しています。対応を終え、バス・トイレ扉に「バスコール表示灯は消灯します。」


●住宅玄関子機には音響通話音は鳴りません。
●バスコールボタンには音響通話音を当ててください。

バスコール お風呂で緊急事態が発生したら


1 バスコールボタンを押します。

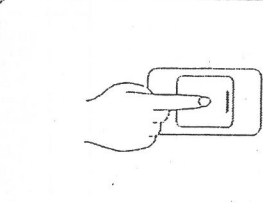

2 音響通話音が「カーカー」と鳴り、バスコール表示灯が点滅します。

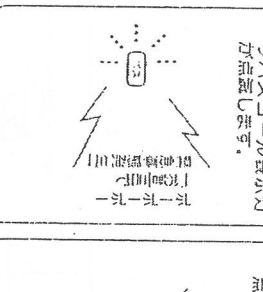

3 住宅玄関子機から音響表示灯が鳴り響きます。

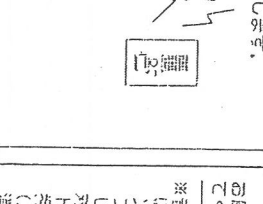


対応

お風呂に行って対処してください。


※音響通話音を止めるには音響通話ボタンを押します。バスコール表示灯は点滅しています。対応を終え、バス・トイレ扉に「バスコール表示灯は消灯します。」

コール 呼出・連絡したいとき


1 呼出ボタンを押すと

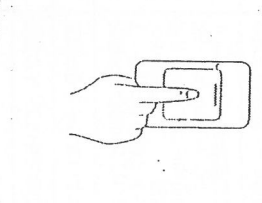

2 通話音が「ホロホロ」と鳴り、コール表示灯が点滅します。

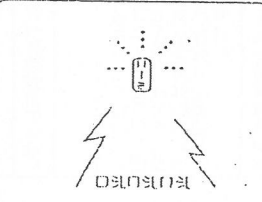

3 住宅玄関子機から音響表示灯が鳴ります。

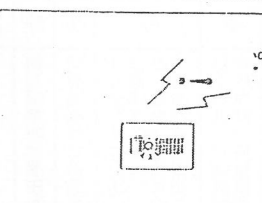

対応

お風呂所へ行き、確認してください。

※音響通話音は「ホロホロ」(コール表示灯は点滅しています)と鳴ります。対応が終わると「ホロホロ」表示灯は消灯します。

■ ガス漏れが発生したら (ガス漏れ警報)

- 1 ガス漏れ検知器がガス漏れを検知すると
- 2 現場から約45秒後に音声警報音が「ピッピッピッ」と鳴りガス漏れを表す点滅表示灯が点滅します。
- 3 同時に生戸玄関開子窓からも音声警報音が鳴り表示灯が点滅します。

○ガスがなくなると自動的に音声警報音は止まります。(ガス/障害表示灯一消灯)

対応

- 1ドアや窓を開けて換気してください。
 - 2ガスの元栓を閉めてください。
 - 3ガス漏れ検知器の警報が止まらないときは、ガス会社または販売店に連絡してください。
- ※音声警報音を止めるには、音声警報停止ボタンを押してください。
※ガス/障害表示灯(黄)は検知器が復旧するまで点滅します。

警告

ガス/障害表示灯(黄)が点滅している間は、換気扇、電気ストーブなど電気器具類のスイッチをこまめに切ったり、火などは絶対に使わないでください。ガスが引火して燃焼する危険があります。

■ ガス漏れ検知器の障害 (配線の断線など) が発生したら (ガス障害警報)

- 1 故障、検知器の取りはずしなどにより障害が発生すると
- 2 現場から音声警報音が「ピッピッ」と鳴り、ガス/障害表示灯が点滅します。
- 3 約30秒後に生戸玄関開子窓からも音声警報音が鳴り表示灯が点滅します。

○原因が除かれ、正常な状態になると自動的に音声警報音は止まります。(ガス/障害表示灯一消灯)

対応

ガス漏れ検知器の電源プラグがはずれていないか調べてください。(電源プラグ互換のガス漏れ検知器の場合)
※音声警報音を止めるには、音声警報停止ボタンを押してください。
※ガス/障害表示灯は原因が除かれるまで点滅します。

■ 緊急事態が発生したら (非常通報)

- 1 非常通報ボタンを押します。
- 2 現場から音声警報音が「ブー-ブー-ブー」緊急通報発生」と鳴り非常表示灯が点滅します。
- 3 同時に生戸玄関開子窓からも音声警報音が鳴り表示灯が点滅します。
- 4 音声警報音を止めるには緊急通報停止ボタンを押します。緊急通報停止ボタンを押すと、緊急通報発生音が止まり、非常表示灯が点滅し続けます。

※緊急通報停止ボタンを押しても非常通報停止ボタンを元の状態に戻さず、非常表示灯の点滅を消します。

■ ガス漏れ検知器について

- 1 通常時にガス漏れ検知器が設置されている場合は、その場合には、部屋のガス検知器にご注意のうえ、ガス漏れ検知器を点検してください。また、設置後、セキユリテイ補修のガスセットスイッチを必ずON(右側)にしてください。
- 2 ガス漏れ検知器は、その性能を維持する期間(有効期間)が定められており、期間を過ぎると正常に動作しない恐れがありますので、検知器の故障等(音声警報の起動異常など)を確認の際は、期間が来る前に必ず交換してください。
- 3 ガス漏れ検知器の保証書に記載の保証規定、取扱が適用されます。保証書は記載事項をご確認のうえ、適宜ガス漏れ検知器は、有電圧2段階出力付(平常時DC6V、ガス漏れ検知時DC12V、緊急故障時0V)のものに換えます。

■ お手入れの仕方

- 1 外側の汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。汚れが落ちにくいときは、水で濡れた中性洗剤を布巾で拭いてください。よく拭き取ってください。
- 2 生戸玄関開子窓などの部分は専用拭き布で拭いてください。機器の表面を傷めたり、変色の原因になります。

警告

機器本体を取り外さないでください。

