

普通便座

- CF-47AT型 (標準、着脱式、便座 便フタスローダウン付)
- CF-49AT型 (大型、着脱式、便座 便フタスローダウン付)
- CF-37AT型 (標準、着脱式) CF-37AK型 (標準、固定式)
- CF-39AT型 (大型、着脱式) CF-39AK型 (大型、固定式)
- CF-37CK型 (標準、固定式、便フタなし)
- CF-39CK型 (大型、固定式、便フタなし)
- CF-37CK-K型 (標準、固定強化ボルト、便フタなし)
- CF-39CK-K型 (大型、固定強化ボルト、便フタなし)

取扱説明書

この度は当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。

不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。


転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡しください。

もくじ


各部のなまえ	1
安全上のご注意	2
お取り扱い上の注意	3
お手入れ方法	4
アフターサービス	6
別売品について	6

各部のなまえ

●着脱式 (CF-49AT型、CF-47AT型、CF-39AT型、CF-37AT型)

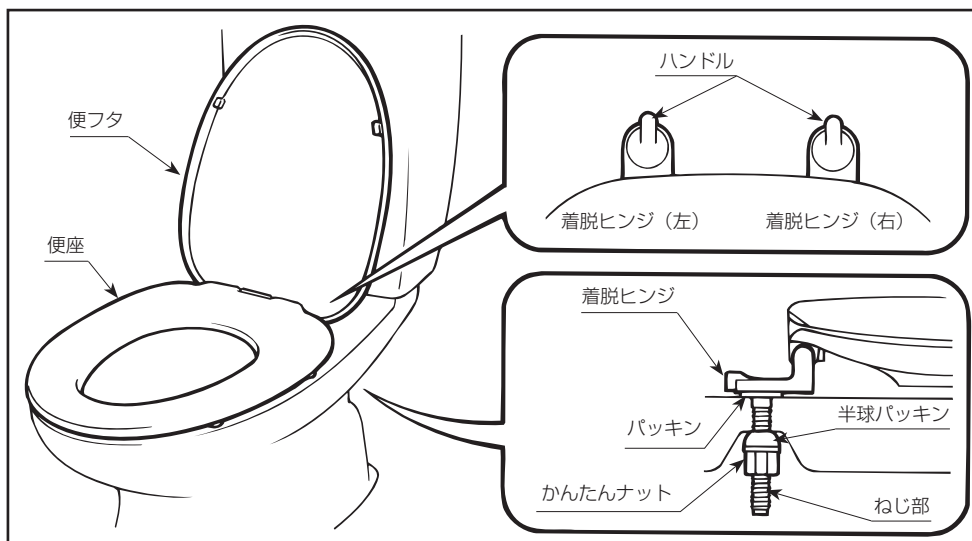

●固定式 (CF-39AK型、CF-37AK型、CF-39CK型、CF-37CK型)

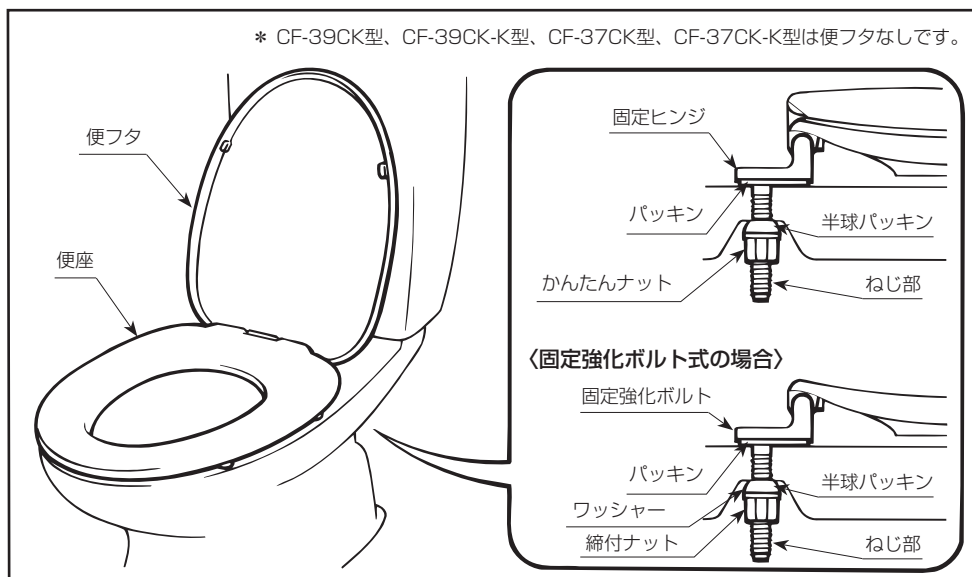

安全上のご注意 (お使いになる前に必ずお読みください。)

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

注意 . . .

この表示を守らず誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負うまたは物的損害のみが発生する恐れが想定される内容を示します。



. . .

この表示は「注意しなさい!」の記号です。(上記の『注意』と併記して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。)



禁止

. . .

この表示は、してはいけない「禁止」の記号です。



指示実行

. . .

この表示は、必ず実行していただく「指示実行」の記号です。

注意

便フタやカバーの上に座らないでください。

※ 破損してケガをすることがあります。



禁止

便座を取り付けた際、ヒンジがねじ部に確実にロックされていることを確認してください。(着脱式の場合)

※ 便座が落下してケガをする危険があります。



指示実行

プラスチック部のお手入れは、便座に使用できる(プラスチック用)洗剤を使用しないでください。

※ トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、クレゾール等を使用すると、プラスチック部が破損し、ケガ、感電、火災の恐れがあります。



禁止

便フタにもたれないでください。

※ ケガをしたり、破損したりすることがあります。




指示実行

お取り扱い上の注意

■故障を起こさないために守ってください。


- 便座および便フタの開閉は乱暴に行わないでください。

※ 割れたり、破損の原因となることがあります。

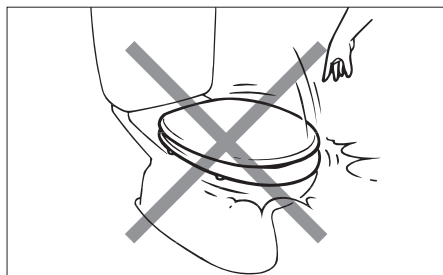


- プラスチック部にストーブやヒーター等を近付けすぎないでください。

※ 変色や故障の原因になります。

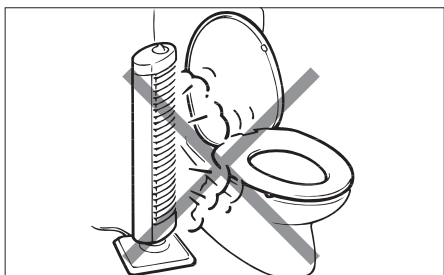


- 直射日光が当たらないようにしてください。

※ プラスチック部が変色することがあります。

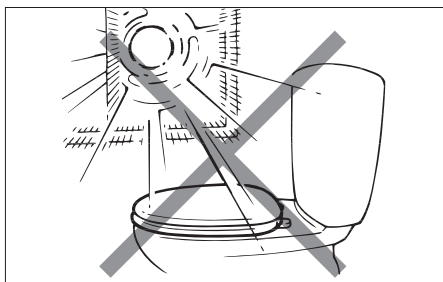

- ヒンジ部を分解しないでください。(着脱式の場合)

※ ヒンジが壊れて便座の使用に支障がでる恐れがあります。

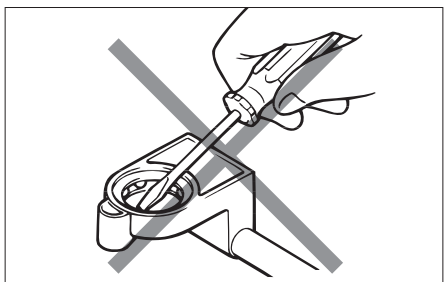

お手入れ方法

■便座・便フタ等のお手入れ（プラスチック部）

- 柔らかい布で水ぶきをしてください。
汚れは放っておくと落ちにくくなりますので、こまめに水ぶきをしましょう。
また、水ぶきは静電気を防ぎます。静電気はホコリを引き寄せ、黒く汚れる原因になります。

- お手入れには当社純正の「トイレ用おそうじティッシュ」または「シャワートイレお掃除クリーナー」（別売品）をおすすめします。
市販の便座用洗剤も使用できますが、中には適さない商品もあります。ご不明な点は、洗剤メーカーにご確認してからご使用ください。


※ 別売品の購入方法については 6 ページの“別売品について”をご覧ください。



注意

便座、便フタ、ヒンジの表面をキズつける恐れがある以下のものは使用しないでください。

- 中性洗剤以外の洗剤
 - シンナー、ガソリン、ベンジン等の溶剤
 - 酸、アルカリ、熱湯
 - たわし、硬いブラシ、硬い布
 - クレンザー、磨き粉
- 着脱式（CF-47AT型、CF-49AT型、CF-37AT型、39AT型）
は便座を外して、便器上面や便座ヒンジ部等を掃除することができます。着脱の操作については次ページをご覧ください。
 - ヒンジが汚れたり、洗剤が付着したりして着脱ヒンジのハンドル操作がしにくくなったら、便座から取り外して水またはぬるま湯で洗ってください。

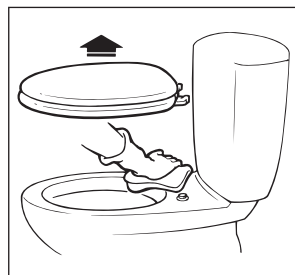


お手入れ方法（つづき）

CF-47AT型、CF-49AT型、CF-37AT型、CF-39AT型は、便座を簡単に取り外して掃除ができます。

■着脱方法（着脱式：CF-47AT型、CF-49AT型、CF-37AT型、CF-39AT型）

●取外し方



1. 左右の着脱ヒンジのハンドルを外側「はずす側」に図の位置まで回します。
※ ハンドルは図の位置より外側には回さないでください。
2. そのままヒンジを持ち、垂直に引き上げて便座を外します。
※ 外しにくいときも無理に引っ張らないでください。
図のようにヒンジを水平に保ったまま、真上に持ち上げるようにするとスムーズに取り外せます。

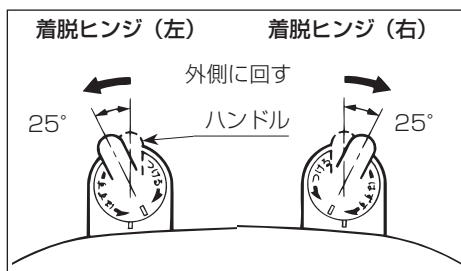

※ 便座を交換する場合は、便器下側のかんたんナットをゆるめてください。（1 ページ参照）
ナットとボルトが同じ方向に回ってしまう場合は、着脱ヒンジを上から強く押さえながらナットをゆるめてください。

●組付け方

1. 左右の着脱ヒンジのハンドルが外側「はずす側」に向いていることを確認します。（上図参照）
※ この位置に合わせないと取り付けられません。
2. 左右の着脱ヒンジをねじ部の突起に合わせて確実に挿入します。
3. 左右の着脱ヒンジのハンドルを内側「つける側」に回して、着脱ヒンジを固定します。

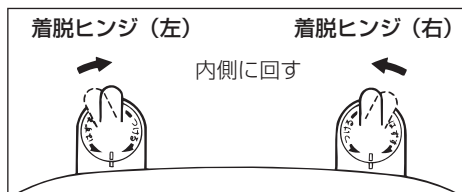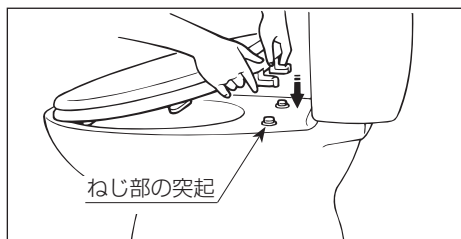

⚠ 注意

便座を取り付けた際、ヒンジがねじ部に確実にロックされていることを確認してください。



指示実行

※ 便座が落下してケガをする危険があります。

アフターサービス

- 修理を依頼されるときは再度本書を読んでご確認の上、なお異常のあるときはお求めの取扱店に修理依頼、またはご相談ください。


[連絡していただきたい内容]

- おなまえ・おところ・電話番号
 - 商品名(普通便座)・品番(便座裏側に表示)・取付年月日
 - 故障内容・故障の状況
 - 訪問希望日
- アフターサービス等についてご不明な点がございましたら、お求めの取扱店またはLIXIL 修理受付センター(連絡先は裏表紙に記載)にご相談ください。

別売品について


●トイレ用おそうじティッシュ (品番:CWA-36)

プラスチックを傷めず、除菌効果に優れたトイレ専用ウェットティッシュです。使用後、便器にそのまま流せます。

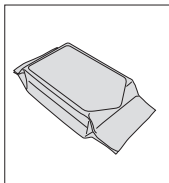

●シャワートイレお掃除クリーナー (品番:CWA-20)

プラスチックを傷めないスプレー式シャワートイレ専用洗剤です。シュッと吹きかけて、ただふきとるだけ。脱臭剤配合で便器にもご使用になれます。

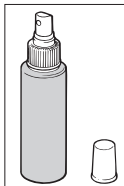

■別売品の購入方法

●直接、購入される場合

当社商品の販売店で求めください。

●宅配サービスをご利用される場合

宅配サービスでは送料が別途必要となります。

- ・お電話にてご注文いただく場合

LIXILストア水廻り部品販売窓口へご連絡ください。

[ご注文フリーダイヤル]

電話番号 ☎ 0120-126-015

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日・夏期・年末年始の休みは除く)

- ・インターネットにてご注文いただく場合

[ホームページアドレス]

<https://store.lixil.co.jp/>

(インターネットではお取り扱いしていない商品もございます。あらかじめご了承ください。)

株式会社 LIXIL

ホームページアドレス <https://www.lixil.co.jp/>

使い方・お手入れ方法など、商品についてのお問合せは

お客さま相談センター

TEL ☎ 0120-179-400

FAX ☎ 0120-179-430

受付時間 平日 9:00～18:00

土・日・祝日 9:00～17:00

(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP電話などではご利用にならない場合がございます。下記番号をご利用ください。

TEL : 0562-40-4050

FAX : 0562-40-4053

修理のご依頼は

LIXIL修理受付センターへ

■ WEBサイトからの修理依頼はこちら ※24時間依頼可能

リクシル修理

検索

<https://www.lixil.co.jp/support/>

■ お電話でも修理を承ります 受付時間／9:00～19:00 (年末年始を除く)

TEL ☎ 0120-179-411

FAX ☎ 0120-179-456

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

取扱店